

Арматура сливная “РМС” АС-Н нижний подвод воды

Неисправности в работе арматуры

1. Течь из бачка в унитаз.

- 1.1. Вода в бачке ниже уровня трубы перелива. Не держит спускной клапан : проверьте состояние запорного кольца. Помойте его. Если его состояние непригодно, замените его новым.
- 1.2. Вода в бачке льётся через трубу перелива поплавков задевает за стенку бачка или смывной клапан. Исправьте положение наполнительного клапана. Засор внутри нап. клапана прочистить клапан (смотри стр. 3).
- 1.3. Смывной механизм не закрывается: проверьте кнопку смыва. Устраните зависание сливного механизма.

2. Бачок не наполняется.

- 2.1. Отключена подача воды. Закрыт запорный вентиль: откройте вентиль.
- 2.2. Ограничено движение поплавка: проверьте траекторию движения рычага. Убедитесь в правильности установки наливного механизма. Необходимо проверить, нет ли касания поплавка и стенок бачка.

3. Нет смыва при нажатии кнопки.

- 3.1. Пустой бачок: не работает наливной механизм (см. п.2.2)
- 3.2. Течь через сливной механизм: см. п.1.3

4. Течь.


- 4.1. Течь из прокладки между бачком и чашей унитаза (в момент смыва): равномерно подтяните крепежные гайки либо замените прокладку между бачком и чашей (обращайтесь в единую службу сервисной поддержки).
- 4.2. Течь через прокладку винта крепления бачка: закройте запорный вентиль. Откройте бачок, предварительно сняв кнопку смыва и корпус. Снимите крепежные гайки, находящиеся под бачком. Замените прокладки на винтах крепления бачка. Осторожно затяните крепежные гайки. Откройте запорный вентиль.

5. Бачок наполняется слишком медленно.

- 5.1. Запорный вентиль для подачи воды от водопроводной сети открыт не полностью.
- 5.2. Низкое давление в трубопроводе.



ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ И ПОД КОНТРОЛЕМ ООО “КОМПАНИЯ РМС”
344041, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНТОЧНАЯ, Д. 1,
ОФИС 11

Набор механизмов: наполнительный клапан и спускной клапан для двухрежимного смыва

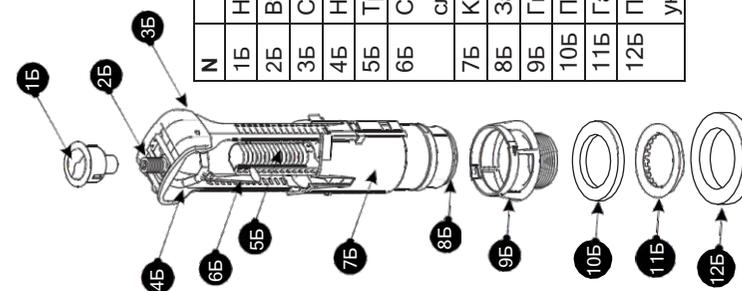






N	Наименование	1
1B	Нажимная кнопка	1
2B	Втулка ножи нажима	
3B	Стойка	
4B	Нажимной механизм	1
5B	Труба перелива	
6B	Стержень регулировки объема слива воды	
7B	Корпус	
8B	Запорное кольцо	1
9B	Гнездо донного клапана	1
10B	Прокладка 85X57X8	1
11B	Гайка	1
12B	Прокладка (между бачком и унитазом)	1

Монтажные болты


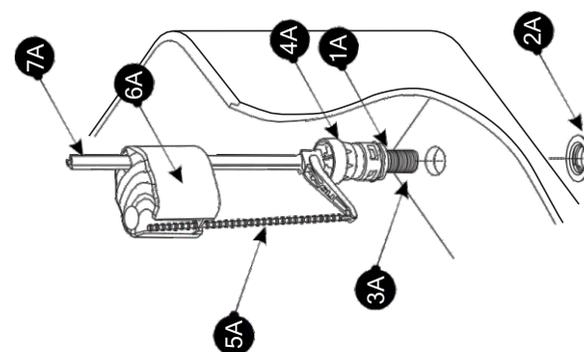
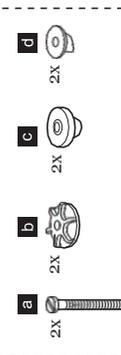


N	Наименование	1
1A	Резиновая коническая прокладка	1
2A	Гайка	
3A	Труба подводная	
4A	Корпус клапана	
5A	Регулировочный стержень	
6A	Поплавок	
7A	Направляющая для поплавка	1

Монтаж арматуры

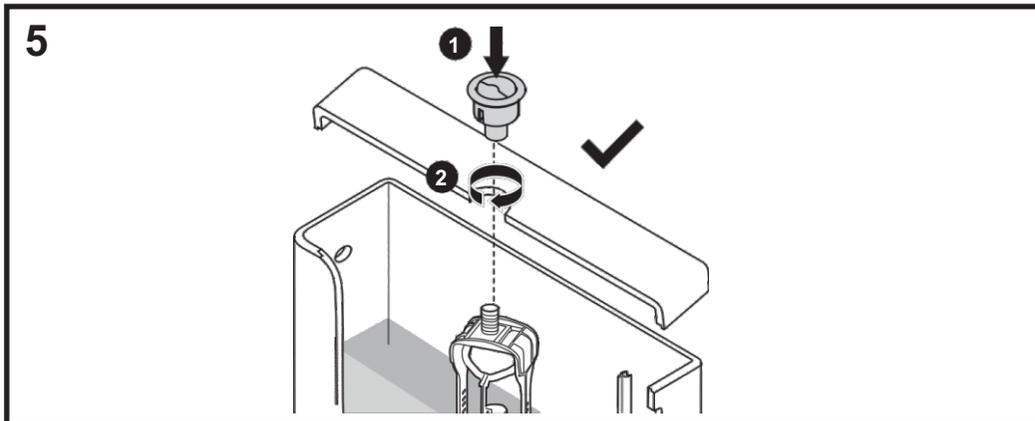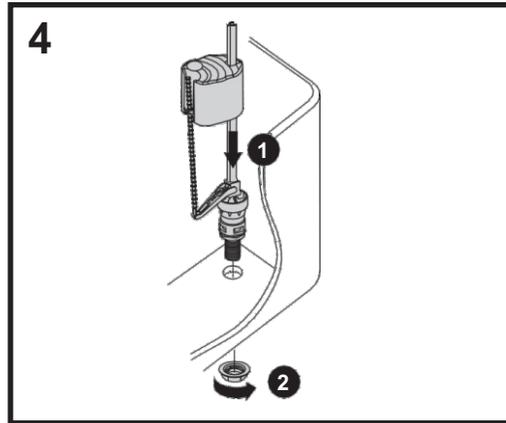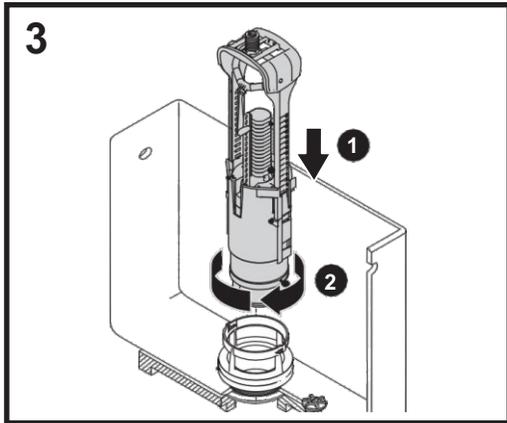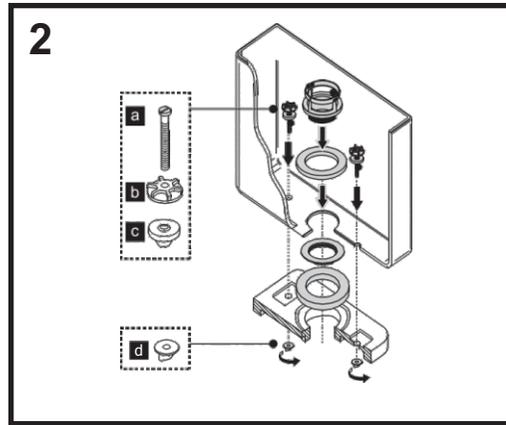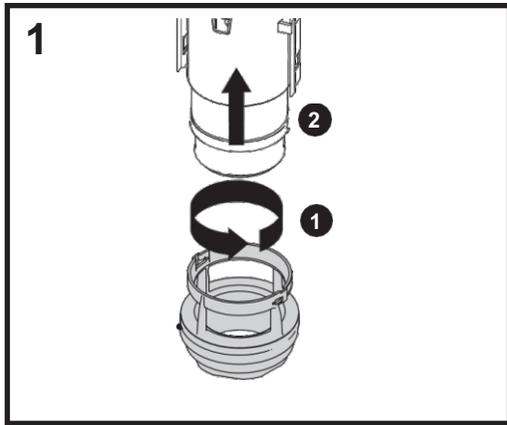

Обслуживание и уход

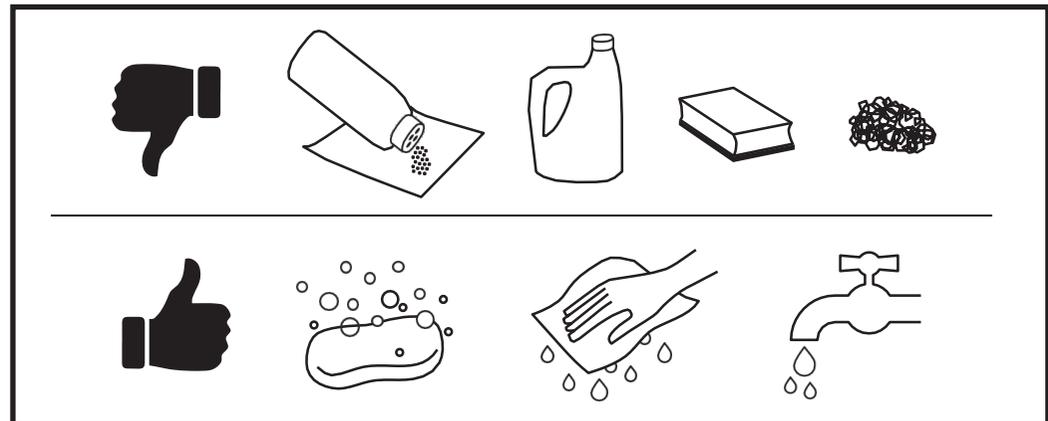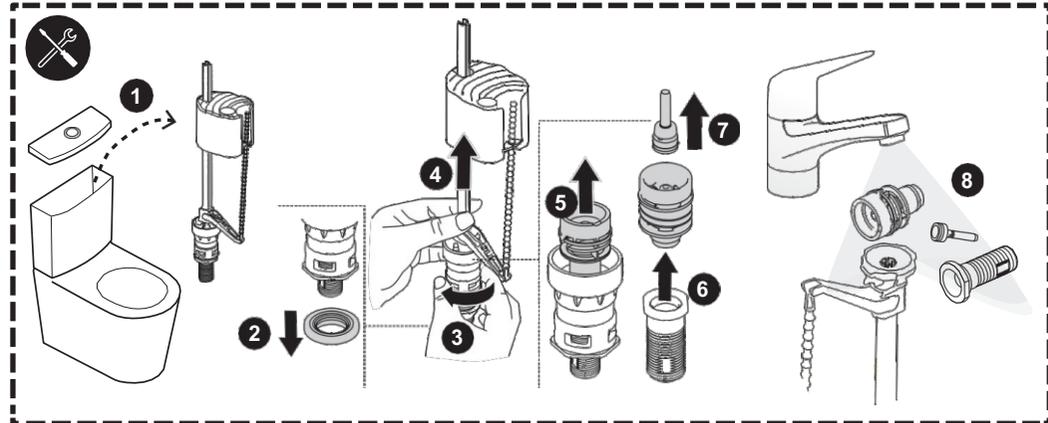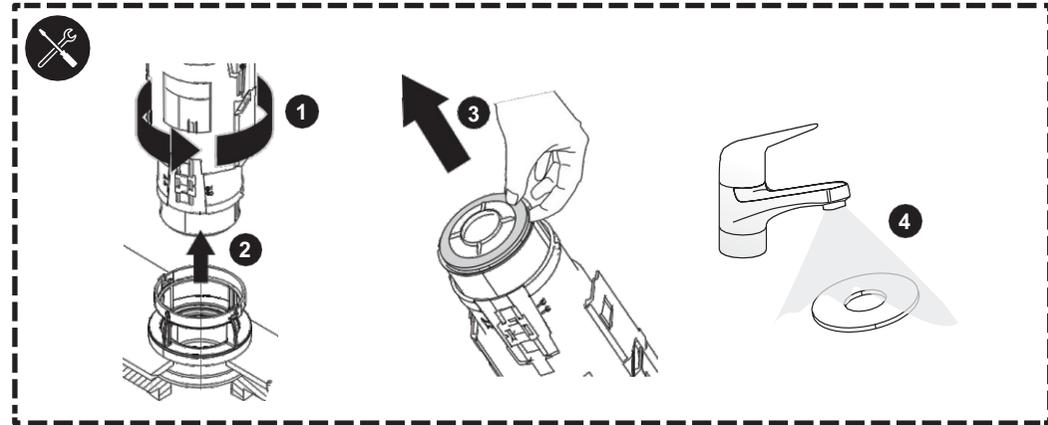

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Гарантийный срок **5 лет** распространяется на детали по списку – Резиновая коническая прокладка (1А), Гайка (2А), Труба проводящая (3А), Корпус клапана (4А), Регулировочный стержень (5А), Поплавок (6А), Направляющая для поплавок (7А), Втулка ножки нажима (2Б), Стойка (3Б), Нажимной механизм (4Б), Труба перелива (5Б), Стержень регулировки объема слива воды (6Б), Корпус (7Б), Гнездо донного клапана (9Б), Гайка (11Б)

Гарантийный срок **2 года** распространяется на детали по списку – Нажимная кнопка (1Б), Запорное кольцо (8Б), Прокладка 85x57x8 (10Б), Прокладка между бачком и унитазом (12Б).

При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, датой продажи и четкой подписью продавца или печати торговой организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации

Гарантийные обязательства не распространяются при:

- установке / монтаже неквалифицированным специалистом;
- использовании запасных частей чужого происхождения;
- несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;
- ремонте и переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- естественном износе деталей - использовании изделия не по его функциональному назначению;
- при неполном комплекте изделия;
- образовании отложений, ржавчины и т.п. связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 2761-84)

Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества, органические растворители).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Модель	Ед.изм	Количество
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торговой организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торговой организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в службу клиентского сервиса по телефону 8-800-555-04-71 (клавиша 3)

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____